PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLANCHA A VAPOR

ED-4349V

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

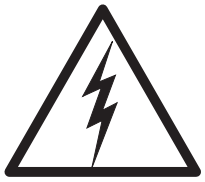

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD **2**
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD **3**
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES **3**
MATERIALES **4**
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN **4**
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS **5**
ESPECIFICACIONES **5**
DIAGRAMA DE CIRCUITOS **6**

⚠ *INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

- Lea este manual cuidadosamente antes de usar esta unidad.
- Cuando use la unidad en prendas de nylon, seda ó lana, por favor seleccione el nivel de temperatura bajo o medio. Note que estas temperaturas no son lo suficientemente altas como para producir un chorro de vapor. Por ende, pueden presentarse algunos goteos de agua por los agujeros de vapor.
- Si desea usar la unidad en prendas de algodón y lino, ajuste el control de temperatura en la posición de alto. Estas temperaturas son lo suficientemente altas como para producir un chorro de vapor.
- Antes de usar la unidad, asegúrese que las conexiones eléctricas del lugar son adecuadas y están correctamente conectadas a tierra.
- Cuando use la unidad, no toque las superficies calientes. Así mismo, evite dejarla desatendida mientras esta este en uso.
- Retire el agua de su compartimiento después de cada uso, y guárdela una vez se haya enfriado completamente.
- No use la unidad si esta se encuentra dañada. Contacte a un agente calificado para su reparación.
- Mantenga la unidad alejada de los niños.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

- El cepillo de vapor y la plancha de vapor es un producto nuevo de inicios del siglo XXI.
- Esta unidad tiene 4 funciones mas que una plancha normal: las prendas pueden ser planchadas sin vapor ó con vapor si son puestas sobre una mesa o colgadas.
- El chorro de vapor puede alisar las arrugas en las prendas u otro material que este colgado;
- La placa antiadherente puede alisar todas las arrugas de las prendas;
- El cepillo activo retira las impurezas de las prendas;
- La almohadilla puede limpiar la suciedad y remover residuos tales como cabellos de las prendas;
- La manija puede ser girada hacia delante o hacia atrás;
- La unidad es pequeña, por ende es fácil de llevar a cualquier lugar;
- Esta unidad es adecuada para cualquier familia.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

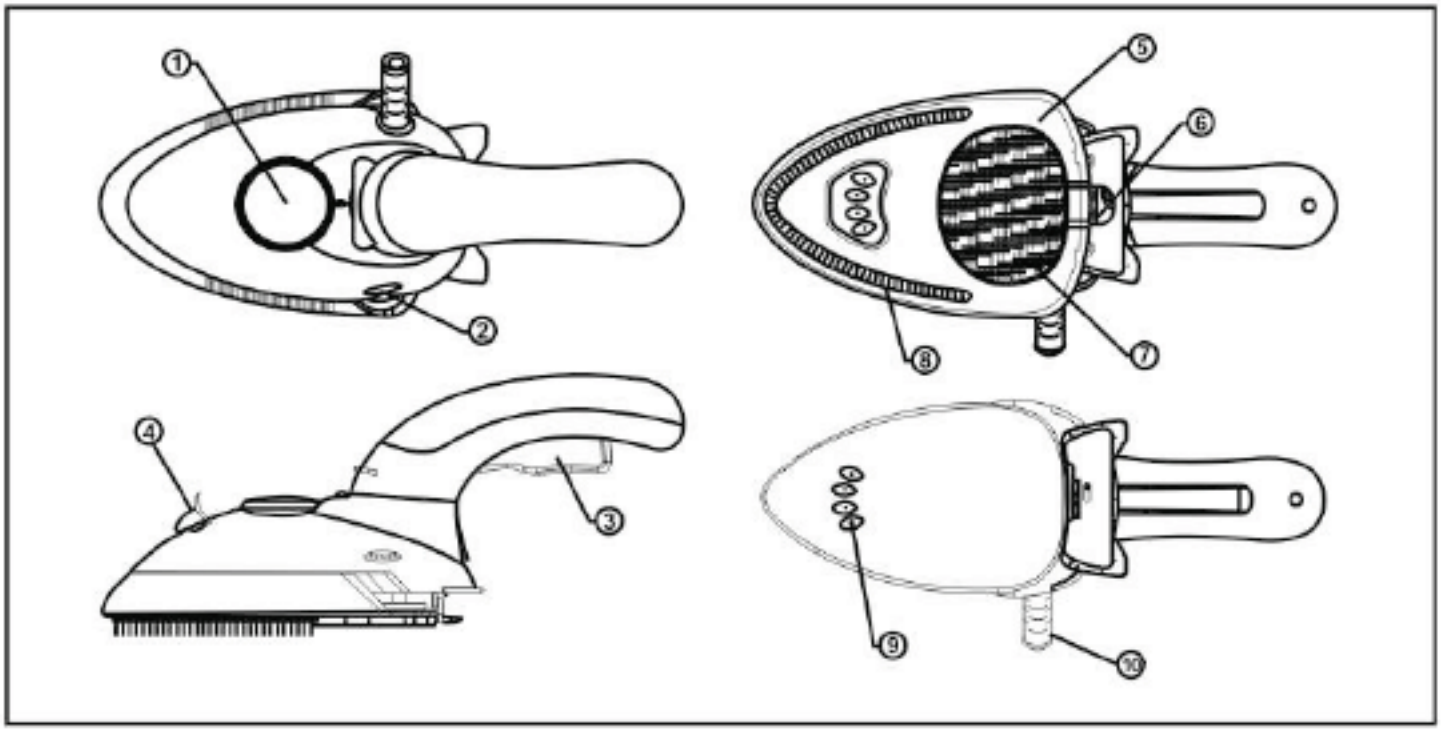

1. Control de temperatura
2. Indicador de potencia
3. Botón de vapor
4. Entrada del tanque de agua y cubierta
5. Tablero desmontable con cepillo y almohadilla
6. Botón de fijación del tablero desmontable
7. Almohadilla
8. Cepillo
9. Agujero de vapor
10. Cable de energía

MATERIALES

Esta unidad puede ser usada con diferentes materiales, tales como nylon, seda, lana, algodón, lino, etc.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

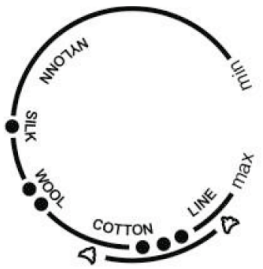

1. Use la copa medidora para llenar el tanque de agua con agua limpia.
2. Antes de usar la unidad, seleccione la temperatura correcta girando el control de temperatura.

Use como referencia la siguiente tabla para ajustar la temperatura de la unidad de acuerdo al material que será planchado:

	Material	Temperatura recomendada	Tiempo necesitado	Control de temperatura	Indicador en las prendas
1	Nylon	80ºC ~ 100ºC	10 segundos	Baja	
2	Seda	100ºC ~ 140ºC	30-40 segundos	Baja y Media	
3	Lana	140ºC ~ 160ºC	50 segundos	Media	
4	Algodón	160ºC ~ 180ºC	90 segundos	Media y Alta	
5	Lino	180ºC ~ 220ºC	100 segundos	Alta	

3. Conecte el cable de energía, elija la temperatura correcta y el indicador de potencia se encenderá. Espere 50 segundos hasta que el indicador de potencia se apague, luego puede usar la unidad. Presione el botón de vapor en un intervalo de 1-2 segundos.
4. Cuelgue las prendas u otros materiales, hale la prenda de la parte inferior con una mano, rocíe el vapor sobre las arrugas directamente.
5. Coloque las prendas u otros materiales sobre una superficie plana, presione la unidad suavemente sobre las prendas, rocíe vapor si es necesario.
6. Si hay residuos o suciedad sobre las prendas, primero rocíe vapor, luego cepille las prendas para remover los residuos.
7. Si hay polvo o cabellos en las prendas, use la almohadilla de la unidad para removerlos.
8. Gire la manija de la unidad hacia delante o hacia atrás según su necesidad

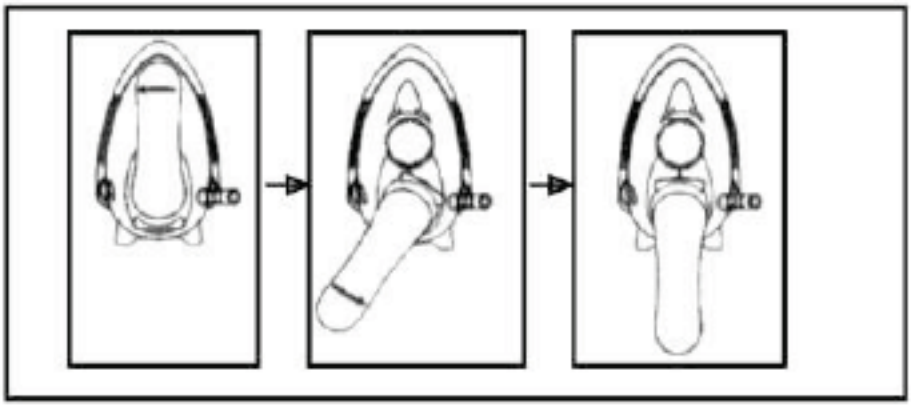

9. En el fondo del tablero activo, hay un botón de fijación, cuando use el tablero activo, fíjelo, y si la unidad no esta en uso, retírelo.

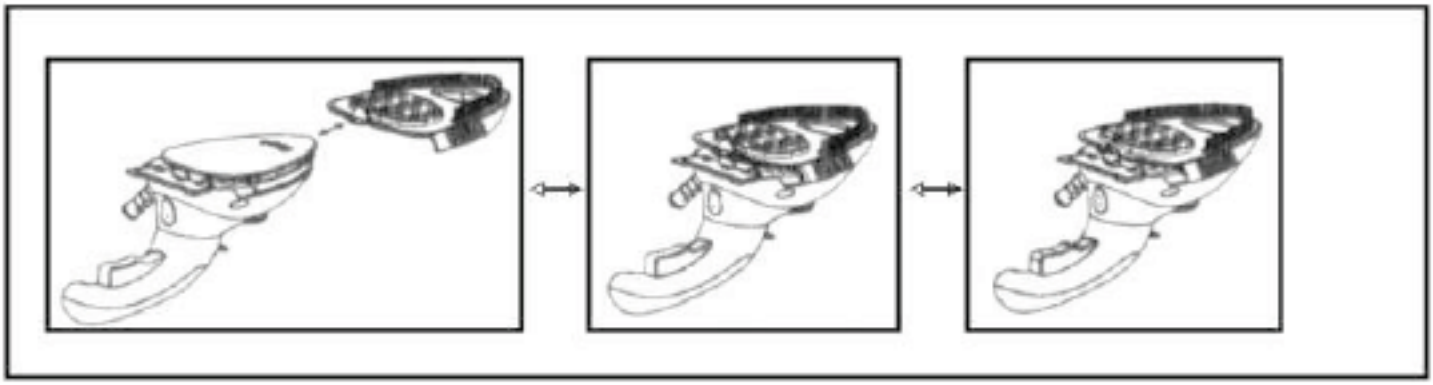

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Posible solución	Posible causa
No sale vapor	• El control de temperatura esta en posición de apagado. • En el primer uso, el flujo de agua no es suave. • El agua esta sucia. • No hay agua en el tanque de agua	• Encienda el control de temperatura, y gírelo al área de vapor (Algodón, Lino). Presione el botón de vapor. • Agite la unidad • Use agua limpia • Agregue agua en el tanque.
Hay goteos de agua por los agujeros de salida de vapor	• Presione el botón de vapor cuando la temperatura no es lo suficientemente alta. • El tanque de agua esta muy lleno.	• Presione el botón de vapor solo cuando el indicador de potencia se haya apagado. • Vacíe un poco de agua del tanque de agua de la unidad
No hay calor	• La unidad no esta conectada a la potencia ó el control de temperatura esta en la posición de apagado.	• Conecte la unidad al tomacorriente ó coloque el control de temperatura en la posición de encendido
Sobrecalienta	• El control de temperatura no esta en la posición correcta.	• Elija la temperatura correcta de acuerdo al tipo de material

ESPECIFICACIONES

Voltaje: AC110V 60Hz/AC220V 50Hz
Potencia: 800 Vatios

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

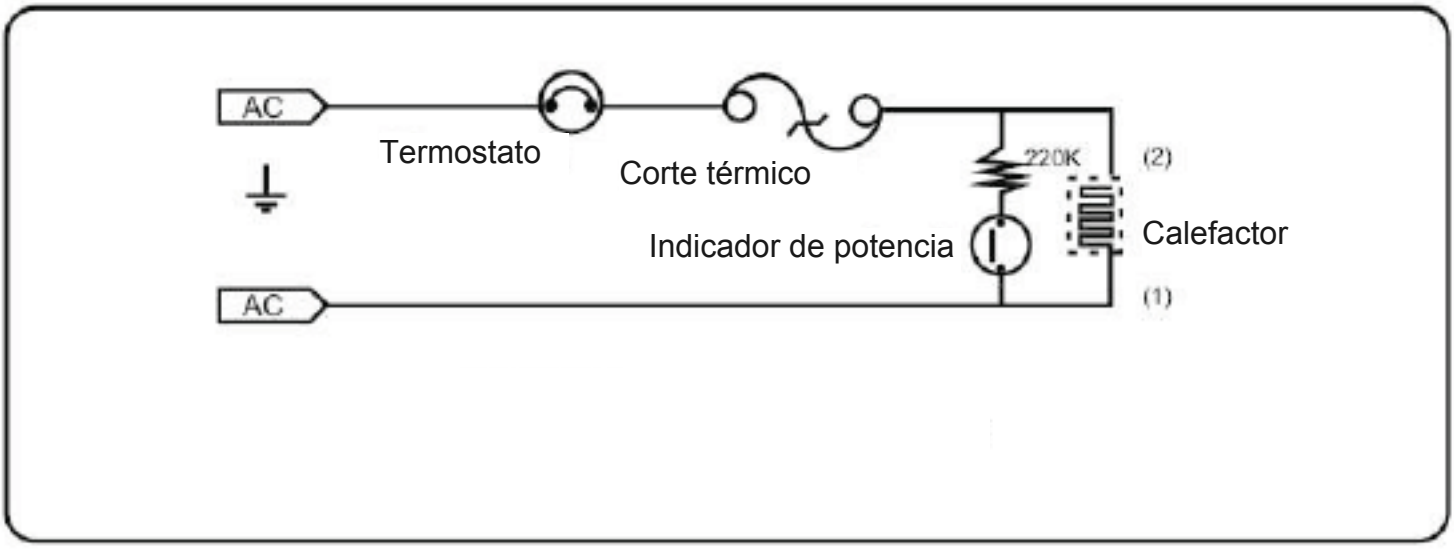

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL

2 IN 1 ELECTRIC STEAM BRUSH IRON

ED-4349V

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

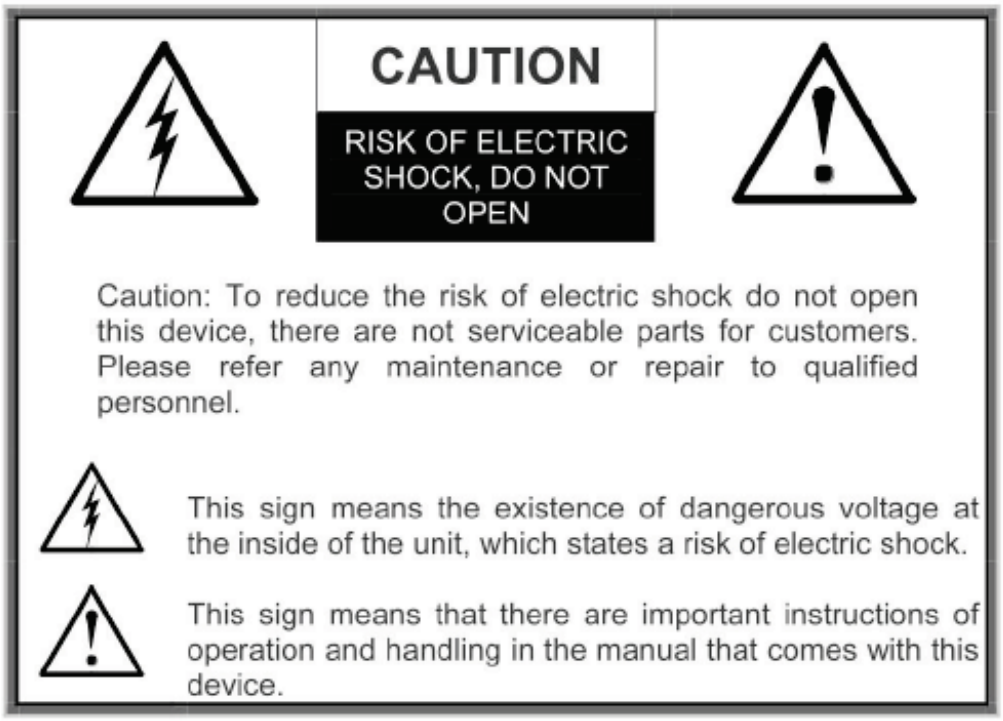
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN
Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.
This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.
This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

Read this manual carefully before using this product.

A. Product Description:

Steam Brush and steam iron is a new product in the beginning of 21st century. It adds four more functions to the normal iron: clothes or other material can be ironed or steamed either it is put flat on the table or it is hung up; The burst steam can straighten the wrinkles on the clothes or other material which is hung up; The non-stick sole-plate can straighten all the wrinkles; The active brush can brush away the earth and dirt; The fabric pad can wipe away the dust and hair-like things. The handle can be turned forward or back. The product is small, so it is easy to carry. This product is suitable for every family.

B. Parts Names:

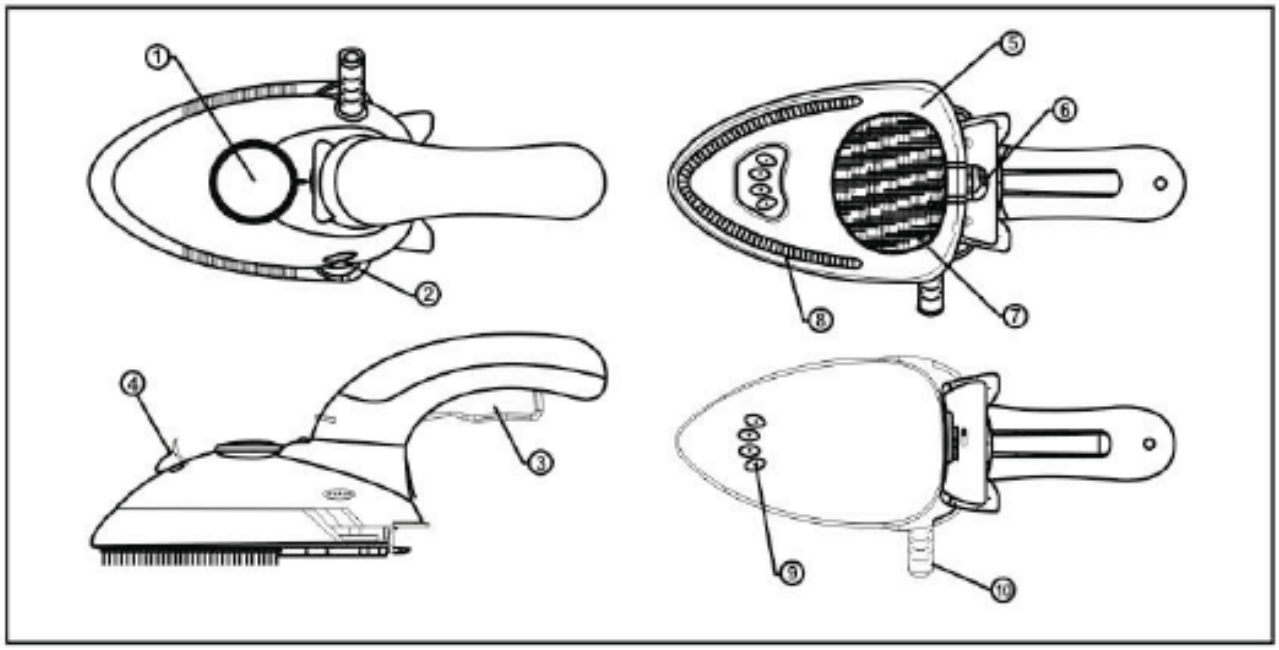

1. Temperature adjuster
2. Power Signal
3. Steam Button
4. Water tank Entrance and cover
5. Removable board with brush and fabric pad
6. Removable board fixing button
7. Fabric pad
8. Brush
9. Steam Hole
10. Power cord

C. Application:

It can be used for different materials: nylon,silk,wool,cotton,line etc.

D. Operation Instructions:

1. Use the measuring cup to fill the clean water in the water tank;
2. Before using, please select the correct temperature by turning the temperature adjuster.

■ How to match the temperature for different material.

	Material	Suitable temperature	Time needed	Temperature adjuster	Sign on clothes
I	Nylon	80℃~100℃	10 Seconds	Low	
II	Silk	100℃~140℃	30-40 Seconds	Low & Medium	
III	Wool	140℃~160℃	50 Seconds	Medium	
IV	Cotton	160℃~180℃	90 Seconds	Medium & High	
V	Line	180℃~220℃	100 Seconds	High	

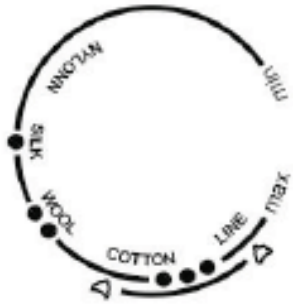

3. Connect the power, choose the right temperature, the power signal is on, wait 50 seconds until the signal is off, start using. Press the steam Button at 1-2 seconds interval.
4. Hang up the clothes or other materials, pull the clothes on the bottom with one hand, spray the steam on the wrinkles with another hand;
5. Put the clothes or other material fiat on the table, press iron on the clothes, spray steam if it is necessary.
6. If there is earth or dirt on the clothes or other material, spray steam first, then brush it away;
7. If there is dust or hair-like things on the clothes or other materials, use the fabric pad to wipe it away.
8. Turn the handle forward or back in your convenience;

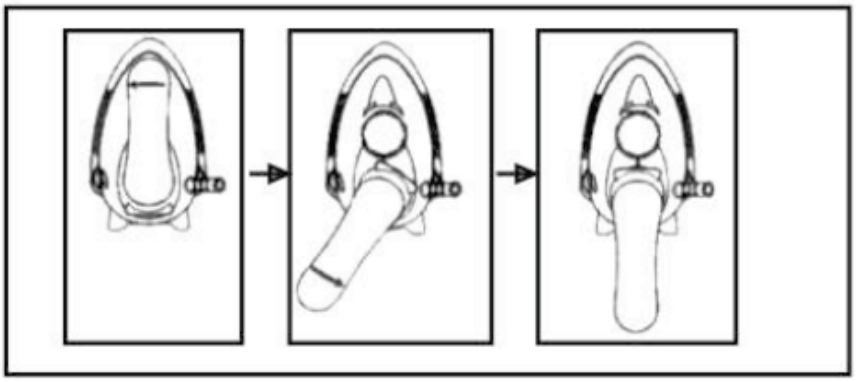

9. At the back of the active board, there is a fixing button, when using the active board, fix it, if it is not in using, take it off.

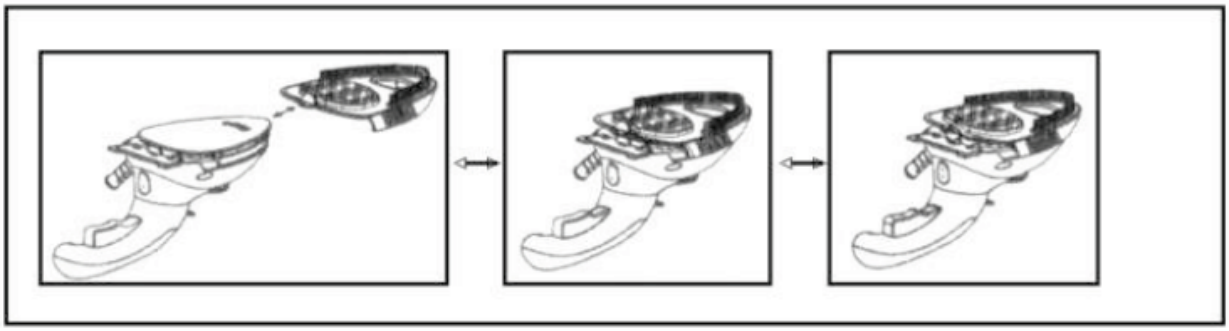

E. Safety notes

1. When you use this product on nylon,silk and wool,please select the low and medium temperature.Please note that these temperatures are not high enough to have burst steam.So it is reasonable if therewill be some water dropping out of the steam holes.If you want to use this product on cotton and line,adjust the temperature controller to high temperature which is indicated by a red line.These temperatures are high enough to have burst steam.Please press the steam button at 1-2 seconds interval to have a nice result.
2. Before using, please make sure all the power supply system at your home is nice, it must be earthed;
3. When using, don't touch the sole-plate with hand. Don't leave it when it is in using. Don't let the children to touch it;
4. Pour out the left-over water after using, store it when it is completely cooled;
5. Stop using this item when it is broken. Contact the service person.

F. Trouble shooting

Problems	Possible reason	Solution
No steam	The temperature cont-toller is off. Not pressing the steam Button	Turn on the temperature Controller. Turn it to steam area (line, cotton), press the steam button.
	First using, water flow is not smooth.	Shake it
	Water is dirty	Use clean water
	No water in water tank	Add water.
Water drop from steam holes	Press the steam button when temperature is not high enough.	Press the steam button only when the power signal is off
	Water tank is over-filled	Pour out some water
No heat	Power is not connect or temperature controller is off	Connect the power or turn on the temperature controller
Over heat	Temperature controller is not in the correct position	Choose correct temperature for different material.

G. Circuit

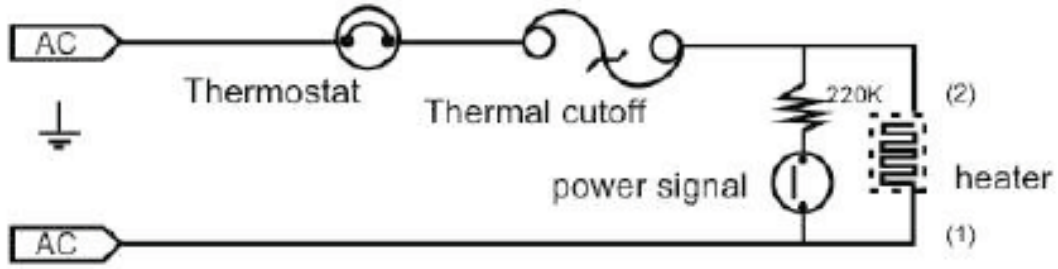

ED-4349V
Voltage:AC110V 60Hz/AC220V 50Hz
Power: 800W